RI-RENDITJA E KANALEVE

1.Shtypni butonin “menu”

2. Shtypni TV/RADIO

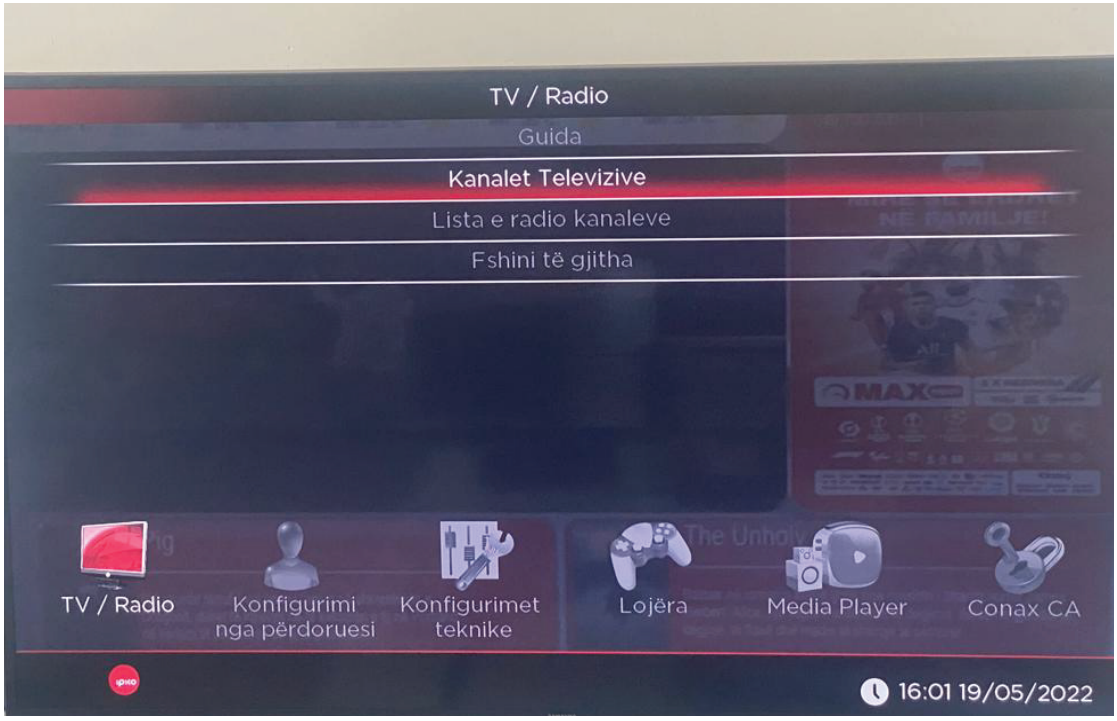

2. Shtypni butonin “Kanalet televizive”

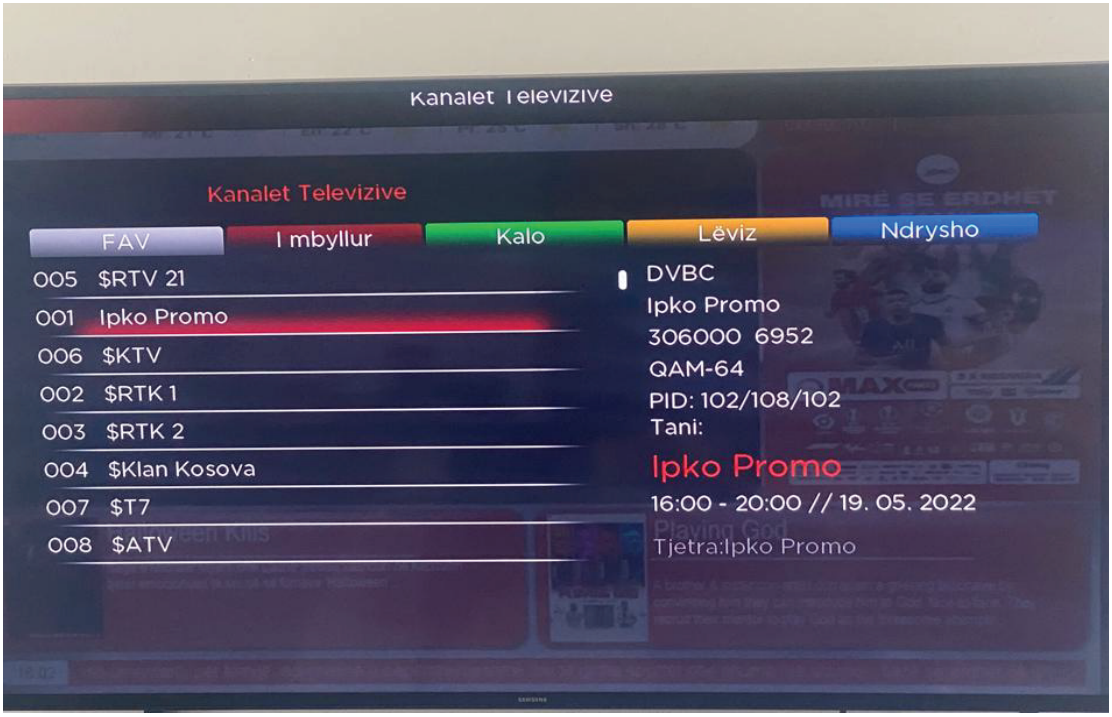

3.Shtypni butonin e verdhë

4.Zgjedhni kanalin qe do të lëvizni me butonin OK

5.Me butonin UP/DOWN (CH+/CH-) vendosni ku do ta rëndisni dhe prekni butonin OK

6.Pë të ruajtur ndryshimet shtypni butonin e kaltër, konfirmoni me PO duke shtypur butonin OK

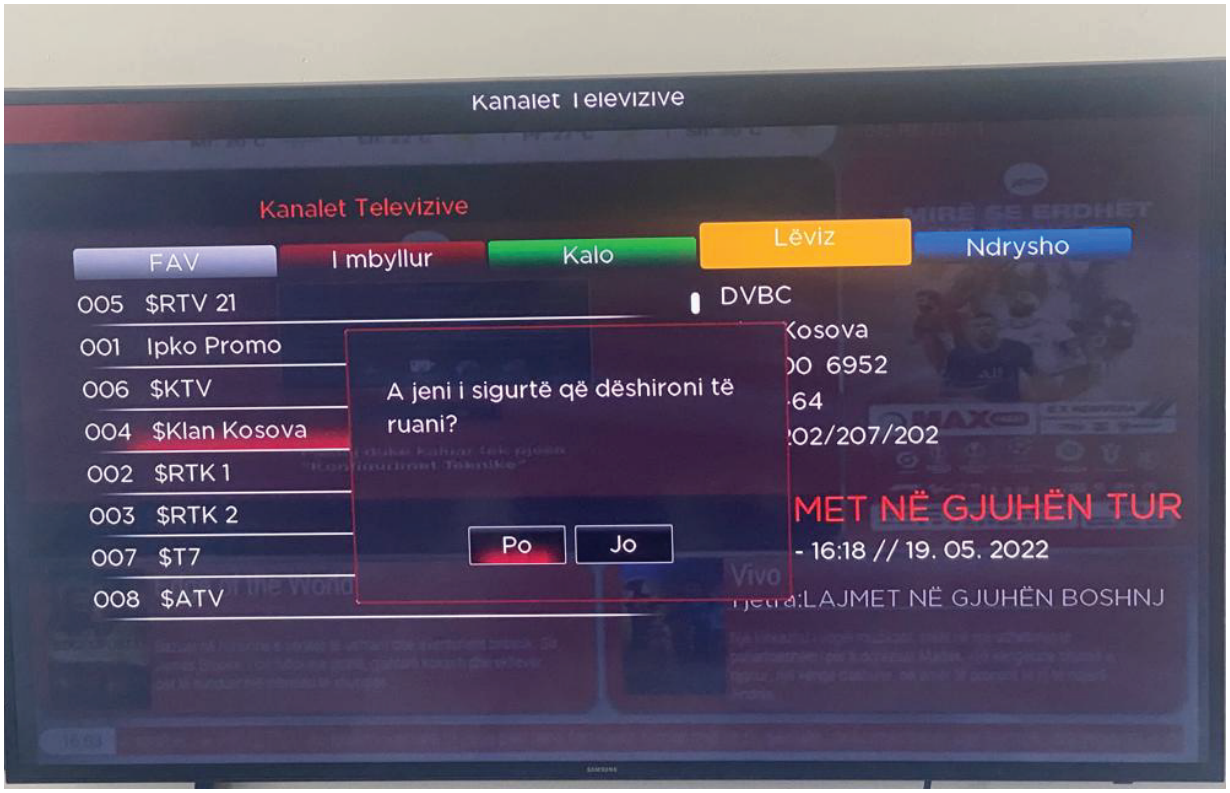

7.Dil nga menu duke prekur butonin EXIT